

Modellen kläs helst med tunn plastfilm ämnad för inomhusmodeller. Lämplig tjocklek är 0,9 mikrometer eller tunnare. Klädseln fästs med spraylim som sprutas ytterst tunn på vinge och stabbe. Skär rent med en varm lödpenna. Öva på en spillbit först!

Tunnt japanpapper går också bra, men blir lite tyngre. Kom ihåg att stryka papperet med ett varmt strykjärn innan du klär.

Fler artiklar och ritningar finns att hitta på SMFFs hemsida:

<http://www.modellflygforbund.se>

Klicka på:

Verksamhet / Grenar / Friflyg / Inomhusflyg


eller gå direkt med adressen:

<http://www.inomhusflyg.se>

Lämplig gummimotor att börja med är en 16 cm lång och 0,9 - 1,2 mm bred slinga av modellflyggummi. Smörj väl. Börja med några hundra varv och öka stegvis.

När vingen är klädd skärs ett litet snitt i fram- och bakkanten vid ▼-markeringarna. Lyft upp vingspetsarna och palla under så att de får rätt v-form. Lägg en liten droppe lim i knäcken och låt torka över natten.

Balkar och spryglar 1,5 x 1,0. Stående i vingen, liggande i stabbe och fena.

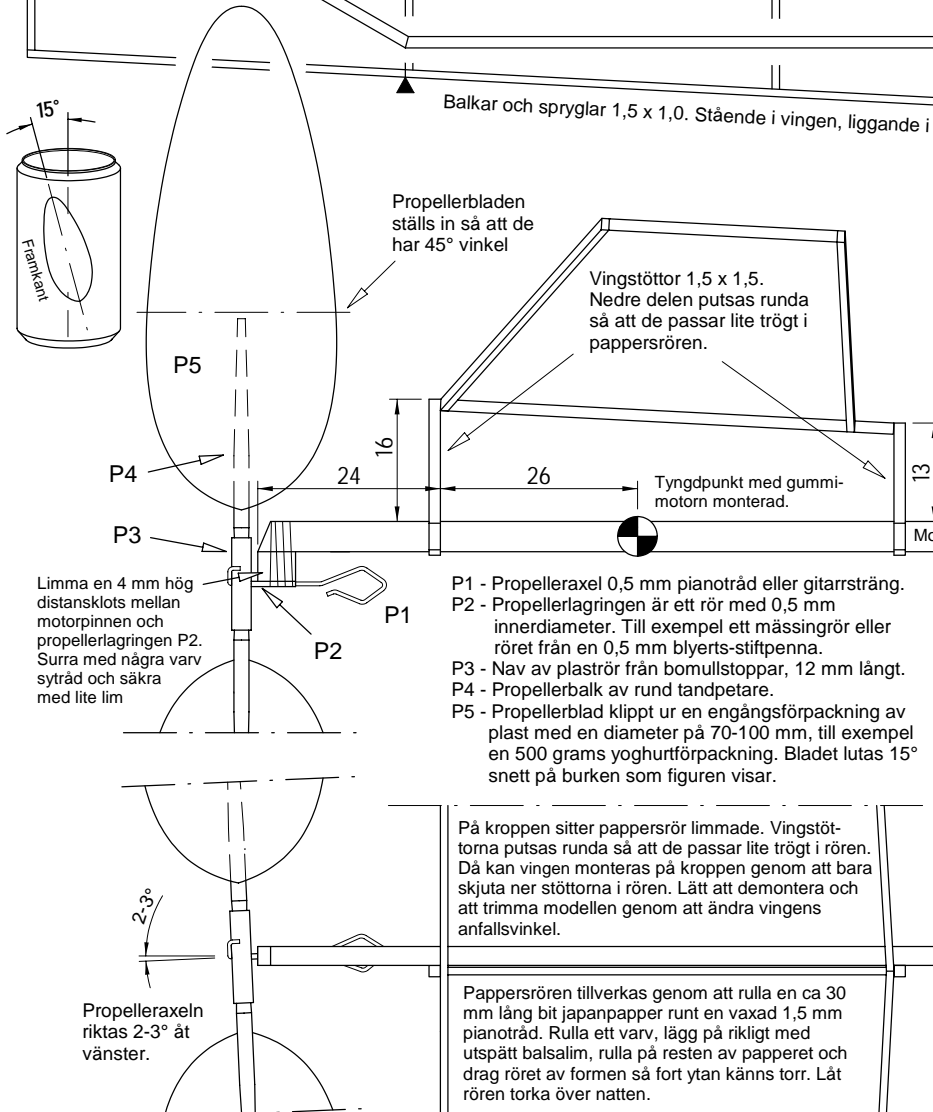


Bygg propellern så här:

1. Gör hål i mitten på navet P3 med en nål.
2. Stick igenom propelleraxeln P1 och gör den U-formade bockningen.
3. Skjut på propellerlagringsröret P2 och bocka den bakre av propelleraxeln till en krok.
4. Kapa till balken P4. Putsa ena änden så att den kan tryckas fast i navet P3 och spetsa den andra änden.
5. Tryck fast i navet.
6. Limma bladet P5 på balken så att propellerdiametern blir ungefär 150 mm.
7. När limmet torkat - vrid balken i navet och ställ in en bladvinkel på ca 45° på den position som ritningen visar.

Inneflygar'n
ritad av Jonas Romblad
Solna MSK, 2005

Bakkropp 1,5 x 2,5 putsas till 1,0 x 1,0 i bakänden.

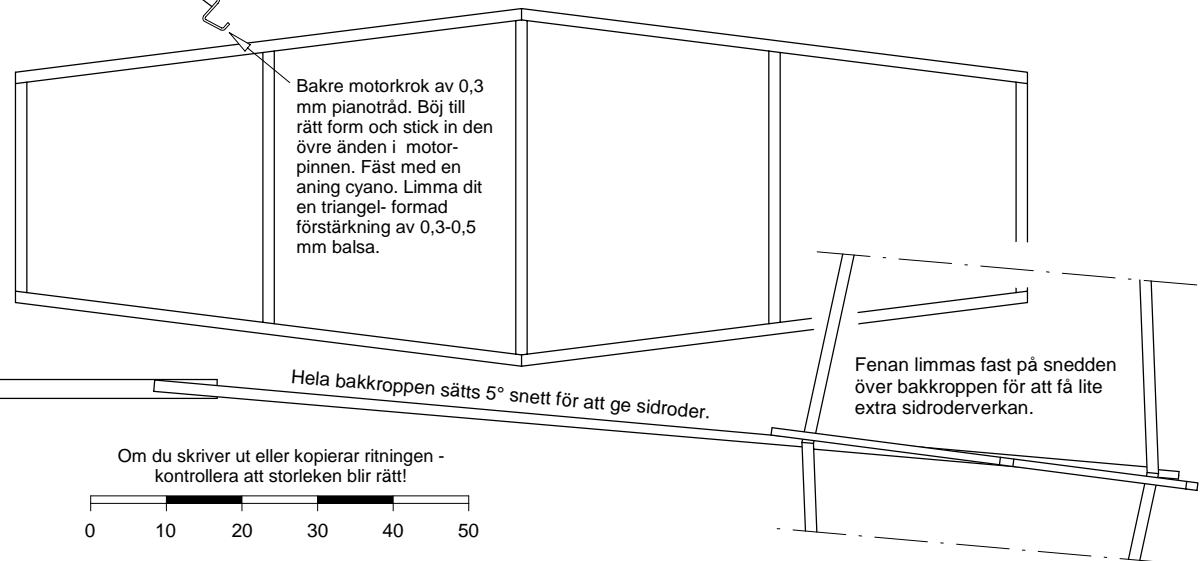

På kroppen sitter pappersrör limmade. Vingstöterna putsas runda så att de passar lite trögt i rören. Då kan vingen monteras på kroppen genom att bara skjuta ner stöttorna i rören. Lätt att demontera och att trimma modellen genom att ändra vingens anfallsvinkel.

Pappersrören tillverkas genom att rulla en ca 30 mm lång bit japanpapper runt en vaxad 1,5 mm pianotråd. Rulla ett varv, lägg på rikligt med utspätt balsalim, rulla på resten av papperet och drag röret av formen så fort ytan känns torr. Låt rören torka över natten.